SAMSUNG

Comment contacter Samsung dans le monde

Si vous avez des suggestions ou des questions concernant les produits Samsung, veuillez contacter le Service Consommateurs Samsung.

Country	Customer Care Center ☎	Web Site
SOUTH AFRICA	0860 7267864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/za
U.A.E	800SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/mea

BN68-01117Z-00

SAMSUNG

LCD TV

LA52F7

Instructions d'utilisation

Avant de faire fonctionner l'appareil,
lisez attentivement ce manuel et conservez-le
en vue d'une utilisation ultérieure.

MENUS A L'ÉCRAN
AFFICHAGE PC
IMAGE DANS L'IMAGE (PIP)
TELETEXTE

Enregistrez vos produits Samsung en vous connectant sur :
www.samsung.com/global/register

Précautions à prendre lors de l'affichage d'une image fixe

Une image fixe peut causer des dommages irrémédiables à l'écran du téléviseur.

- N'affichez pas une image fixe sur l'écran LCD plus de 2 heures. Cela pourrait provoquer une rémanence de l'image à l'écran.
  Cette rémanence de l'image est également appelée "brûlure de l'écran".
  Pour éviter une telle rémanence de l'image à l'écran, réduisez la luminosité et le contraste de l'écran lorsque vous laissez une image fixe affichée.
-
  Regarder l'écran LCD du téléviseur en format 4:3 pendant une longue période peut laisser des traces de bordures à gauche, à droite et au centre de l'écran, à cause de la différence d'émission de lumière sur l'écran. La lecture d'un DVD ou l'utilisation d'une console de jeu peut avoir un effet similaire sur l'écran. Les dommages provoqués par les effets qui précèdent ne sont pas couverts par la garantie.
- L'affichage d'images fixes de jeux vidéo et d'ordinateurs pendant plus longtemps qu'une période spécifique peut provoquer des rémanences.
  Pour éviter cela, réduisez la "luminosité" et le "contraste" lors de l'affichage d'images fixes.

Table des matières

CONNEXION ET PREPARATION DE VOTRE TELEVISEUR

- Liste de pièces 2
- Installation du kit de montage mural 2
- Présentation du panneau de commande 3
- Présentation du panneau de branchement 4
- Présentation de la télécommande 6
- Installation des piles dans la télécommande 6
- Mise en marche et arrêt 7
- Mode de mise en veille de votre télévision 7
- Plug & Play 7

REGLAGE DES CANAUX

- Mémorisation automatique des chaînes 8
- Mémorisation manuelle des chaînes 8
- Réglage de Gestionnaire de Chaînes 9
- Activation du verrouillage parental 10
- Organisation des canaux mémorisés 10
- Attribution de noms aux canaux 11
- Réception nette des chaînes grâce au réglage fin 11

REGLAGE DE L'IMAGE

- Modification de l'image standard 12
- Réglage de l'image personnalisée 12
- Changement de la nuance de couleur 13
- Réglage des nuances de couleur avec le composant Couleur préférée 13
- Rétablir les paramètres de réglage de l'image d'usine 14
- Changement de la taille de l'image 14
- Sélection du format de l'image 14
- Réduction du bruit numérique 15
- DNIe Démo (Digital Natural Image engine) 15
- Affichage de l'Image dans l'image (PIP) 16

REGLAGE DU SON

- Changement de la norme Son 17
- Réglage des paramètres du son 17
- Paramétrage de la technologie TruSurround XT (SRS TSXT) 17
- Réglage automatique du volume 18
- Sélection du mode Silence Int. 18
- Ecoute du son accompagnant l'image secondaire 18
- Rétablir les paramètres de son par défaut 19
- Connexion du casque 19
- Sélection du mode sonore (Sound) 19

REGLAGE DE L'HEURE

- Réglage et affichage de l'heure 19
- Réglage de la minuterie de mise en veille 20
- Marche et arrêt automatique du téléviseur 20

REGLAGE DES AUTRES OPTIONS

- Choix de la langue 21
- Utilisation du Mode Jeu 21
- Réglage du mode d'écran bleu / Sélection de mélodie 22
- Utilisation de la fonction d'économie d'énergie 22
- Réglage du mode Blue Eye 22
- Sélection de la source 23
- Modification du nom d'une source d'entrée 23

UTILISATION DE LA FONCTION TELETEXTE

- DéCodeur télétexte 24
- Affichage des informations Télétexte 24
- Sélection d'une page télétexte spécifique 25
- Utilisation du système Fastext pour sélectionner une page télétexte 25
- Programmation de la télécommande 26
- Codes de la télécommande 28

REGLAGE DU PC

- Paramétrage du logiciel PC (Basé sur Windows XP) 31
- Modes d'affichage 31
- Sélection du PC 32

RECOMMANDATIONS D'UTILISATION

- Utilisation du verrouillage Kensington antivol 33
- Résolution des problèmes avant de contacter le personnel qualifié pour le dépannage 33
- Spécifications techniques et environnementales 34

Symboles Appuyer Important Remarque Bouton d'accès rapide

Liste de pièces

Veuillez vous assurer que les composants suivants sont bien inclus avec votre téléviseur LCD.
Le cas échéant, contactez votre revendeur.


Télécommande et batteries (AAA x 2)

Cordon d'alimentation


Panneau inférieur

Chiffon de nettoyage

- Instructions d'utilisation
- Carte de garantie
- Guide de sécurité
- Cartes d'enregistrement

➢ Carte de garantie / Guide de sécurité / Cartes d'enregistrement (N'est pas disponible dans toutes les agences).

Installation du kit de montage mural

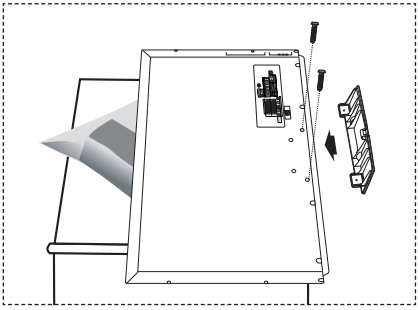

Les accessoires de montage mural (vendus séparément) vous permettent de fixer votre téléviseur au mur.
Pour plus d'informations sur l'installation du kit de montage mural, reportez-vous aux instructions fournies avec les composants du kit.
Faites appel à un technicien pour obtenir de l'assistance lors de l'installation du support mural.
Samsung Electronics n'est pas responsable de tout dommage au produit ou toute blessure sur vous-même ou une autre personne si vous choisissez d'installer le téléviseur vous-même.

➢ Enlevez le support, bouchez l'orifice de la base et fermez à l'aide de deux vis.

Présentation du panneau de commande

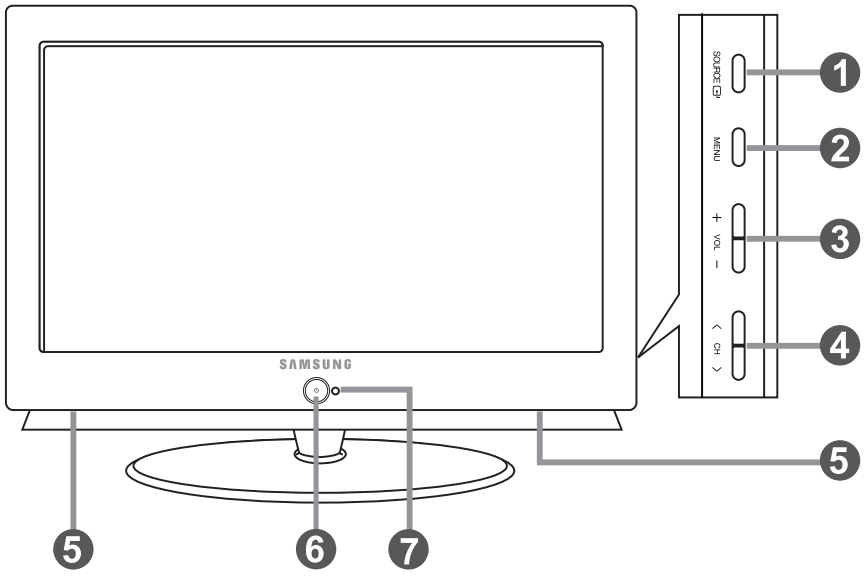

➢ La couleur et la forme du produit peuvent varier en fonction du modèle.

❶ **SOURCE** ⏎
Bascule entre toutes les sources d'entrée disponibles. (TV, AV1, AV2, S-Vidéo, Composant1, Composant2, PC, HDMI1, HDMI2). Dans le menu à l'écran, utilisez ce bouton de la même manière que le bouton **ENTER** de la télécommande.

❷ **MENU**
Appuyez sur ce bouton pour afficher le menu des fonctions de votre téléviseur.

❸ **+ VOL –**
Appuyez pour diminuer ou augmenter le volume. Dans le menu à l'écran, utilisez les boutons **+ VOL –** de la même manière que les boutons ◂ et ▸ de la télécommande.

❹ **❮ CH ❯**
Pour changer de canal.
Dans le menu à l'écran, utilisez les boutons **❮ CH ❯** de la même manière que les boutons ▲ et ▼ de la télécommande.
(Vous pouvez allumer votre téléviseur sans votre télécommande à l'aide de ces boutons.)

❺ **Enceintes**

❻ **⏻ (Alimentation)**
Appuyez sur ce bouton pour allumer ou éteindre le téléviseur.
Voyant d'alimentation
Clignote puis s'arrête lorsque le téléviseur est allumé. S'allume en mode Veille.

❼ **Capteur de la télécommande**
Dirigez la télécommande vers ce point du téléviseur.

Présentation du panneau de branchement

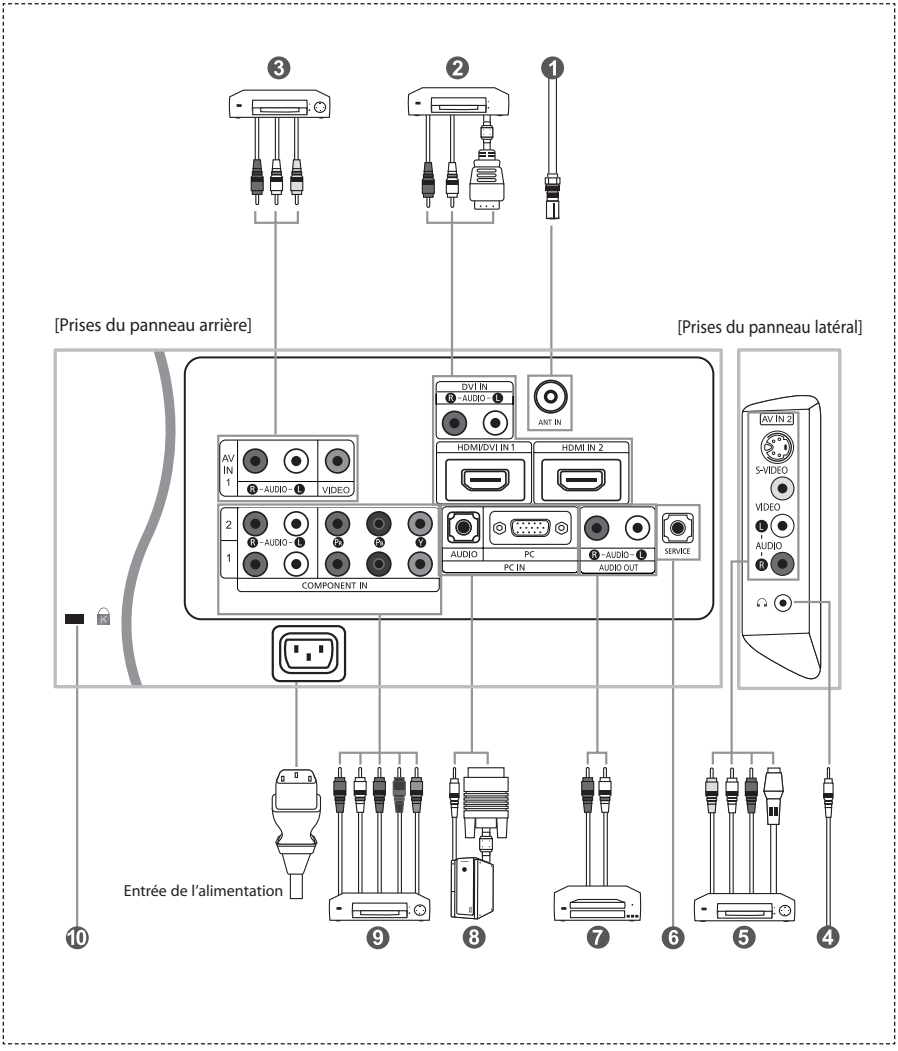

☛ Lorsque vous raccordez un appareil externe au téléviseur, assurez-vous que l'appareil est arrêté.

☛ Lorsque vous connectez un périphérique externe, faites correspondre les couleurs du terminal de connexion et du câble.

❶ ***Branchement à un réseau de télévision câblé ou hertzien***

Afin d'afficher correctement les canaux de télévision, un signal doit être reçu par le téléviseur/moniteur depuis l'une des sources suivantes:

- Une antenne extérieure / Un réseau de télévision câblée / Un réseau satellite

❷ ***Branchement HDMI/DVI (HDMI/DVI IN1, HDMI IN 2)***

- Prend en charge les connexions entre des périphériques audio/vidéo compatibles HDMI (boîtiers déCodeurs, lecteurs DVD, récepteurs AV et moniteurs).
- Aucune connexion audio supplémentaire n'est requise pour une connexion HDMI - HDMI.

➢ Qu'est-ce que HDMI ?

- "High Definition Multimedia Interface" permet la transmission de données vidéo numériques haute définition et plusieurs canaux de son numérique (5.1 canaux).
- La borne HDMI/DVI gère les connexions DVI vers un périphérique étendu avec le câble approprié (non fourni). La différence entre HDMI et DVI est que le périphérique HDMI est plus petit, est équipé de la fonction de codage HDCP (High Bandwidth Digital Copy Protection), et gère le son numérique multicanal.

➢ Utilisez le câble DVI vers HDMI ou le raccord DVI-HDMI pour cette connexion, et le terminal "R - AUDIO - L" DVI pour la sortie audio.

- Lorsque vous connectez ce produit à un déCodeur, un lecteur DVD, une console de jeu, etc. via HDMI ou DVI, veillez à le définir dans un mode compatible avec une sortie vidéo, comme illustré dans le tableau ci-dessous. Dans le cas contraire, vous risquez une distorsion, rupture ou absence d'image.

➢ Modes pris en charge pour HDMI/DVI ou Composant

	480i	480p	576i	576p	720p	1080i	1080p
50 Hz	X	X	X	O	O	O	O
60 Hz	X	O	X	X	O	O	O
Composant	O	O	O	O	O	O	O

- N'essayez pas de relier le connecteur HDMI/DVI à un PC ou une carte graphique pour ordinateur portable. (Cela afficherait un écran vide)

❸ ***Branchement de périphériques audio/vidéo externes (AV IN 1)***

- Connectez le câble RCA (en option) à un périphérique A/V externe approprié tel qu'un magnétoscope,un lecteur DVD ou un camé scope.
- Connectez les câbles audio RCA (en option) au connecteur "R - AUDIO – L" situé à l'arrière de votre poste et aux connecteurs de sortie audio correspondants sur le périphérique A/V.

❺ ***Branchement de périphériques audio/vidéo externes***

- Connectez le câble RCA (en option) ou S-VIDEO (en option) à un périphérique A/V externe approprié tel qu'un magnétoscope,un lecteur DVD ou un caméscope.
- Connectez les câbles audio RCA (en option) au connecteur "R - AUDIO – L" situé à l'arrière de votre poste et aux connecteurs de sortie audio correspondants sur le périphérique A/V.
- Vous pouvez brancher un casque à la prise casque (❹) située à l'arrière du téléviseur/moniteur. Lorsque le casque est branché, les haut parleurs intégrés n'émettent plus de son.

❻ ***MAINTENANCE***

- Connexion de maintenance pour ingénieur de maintenance qualifié.

❼ ***Connexion de périphériques audio***

- Branchez les câbles audio RCA au connecteur "R - AUDIO - L" situé à l'arrière de votre poste et aux connecteurs d'entrée audio correspondants sur le système de cinéma à domicile avec amplificateur ou lecteur DVD.

❽ ***Branchement Ordinateur***

- Connectez le câble D-Sub (en option) au connecteur "PC (PC IN)" situé à l'arrière de votre poste et à la carte vidéo de votre ordinateur.
- Connectez le câble audio stéréo (en option) au connecteur "AUDIO (PC IN)" situé à l'arrière de votre poste et au connecteur "Audio Out" de la carte son de votre ordinateur.

❾ ***Branchement des périphériques composants (moniteur/lecteur DVD)***

- Connectez les câbles vidéo composante (en option) au connecteur composante ("P_R", "P_B", "Y") situé à l'arrière de votre poste et aux connecteurs de sortie vidéo composante correspondants sur le DTV/lecteur DVD.
- Si vous souhaitez brancher en même temps le boîtier déCodeur et le moniteur (ou le lecteur DVD), branchez ces appareils ensemble puis connectez le moniteur (ou le lecteur DVD) au connecteur composante ("P_R", "P_B", "Y") sur votre poste.
- Les connecteurs Y, P_B et P_R des périphériques composants (moniteur ou lecteur DVD) sont parfois appelés Y, B-Y et RY ou Y, Cb et Cr.
- Connectez les câbles audio RCA (en option) au connecteur "R - AUDIO - L" situé à l'arrière de votre poste et aux connecteurs de sortie audio correspondants sur le moniteur ou le lecteur DVD.
- Ce téléviseur LCD affiche une image optimale en mode 1080p.
- Ce téléviseur LCD affiche une résolution d'image optimale en mode 1080p.

❿ ***Verrou Kensington***

- Le verrou Kensington (en option) est un dispositif utilisé pour fixer physiquement le système dans le cas d'une utilisation dans un endroit public.
- Pour utiliser un dispositif de verrouillage, contactez le revendeur de votre téléviseur.
- L'emplacement du "verrou Kensington" peut varier en fonction du modèle.

Présentation de la télécommande

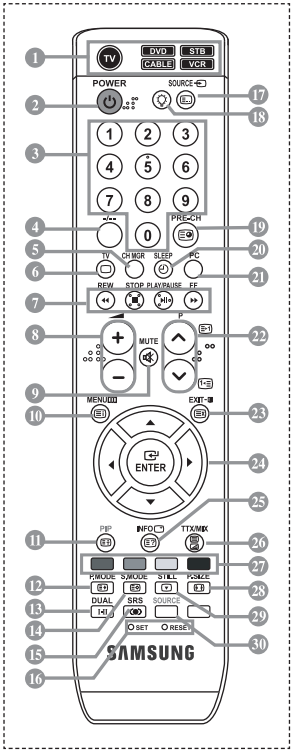

1. Sélectionne un dispositif cible qui sera commandé par la télécommande Samsung (TV, DVD, STB, CABLE, VCR) (voir page 26~30)
2. Bouton veille du téléviseur
3. Boutons numériques d'accès direct aux chaînes Sélection des effets visuels
4. Sélection de canaux à 1 ou 2 chiffres
5. Il affiche "Gestionnaire de Chaînes" à l'écran.
6. Permet d'accéder directement au mode TV
7. Fonctions du magnétoscope/lecteur DVD (retour en arrière, arrêt, lecture/ pause, avance rapide)
8. ⊕ Augmenter le volume
   ⊖ Réduire le volume
9. Arrêt temporaire du son
10. Affichage des menus et confirmation des modifications
11. Marche/Arrêt Image dans image (PIP)
12. Sélection des effets visuels
13. Sélection des effets sonores
14. Sélection du mode audio
15. Sélection SRS TSXT
16. **SET:** Réglage de 5 appareils différents : téléviseur, lecteur DVD, déCodeur, câble ou magnétoscope.
    RESET: Si la télécommande ne fonctionne pas, changez les piles et appuyez sur le bouton "RESET" pendant 2 à 3 secondes.
17. Sélection de la source d'entrée
18. Lorsque vous appuyez sur ce bouton, certaines touches de la télécommande (par ex. les boutons de sélection d'un dispositif cible, du volume, des chaînes et MUTE) s'allument pendant quelques secondes, puis s'éteignent pour économiser de l'énergie. Cette fonction permet d'utiliser confortablement la télécommande dans l'obscurité.
19. Canal précédent
20. Arrêt automatique
21. Permet d'accéder directement au mode PC.
22. P∧: Chaîne suivante
    P∨: Chaîne précédente
23. Permet de quitter le menu à l'écran
24. Déplacement du curseur dans le menu
25. Affiche les informations sur la diffusion en cours
26. Sélection de la taille de l'image
27. Gel de l'image
28. Sélection de la source d'entrée

Fonctions télétexte

6. Sortir du Télétexte
10. Index Télétexte
11. Pause Télétexte
12. Sélection de la taille du Télétexte
14. Mémorisation Télétexte
17. Sélection du mode Télétexte (LISTE/FLOF)
19. Page secondaire Télétexte
22. P∧: Page Télétexte suivante
    P∨: Page Télétexte précédente
23. Annulation du Télétexte
25. Affichage du Télétexte
26. Vous pouvez également sélectionner Teletext, Double, ou Mix.
27. Sélection de sujets Fastext

➢ Une lumière intense peut affecter le bon fonctionnement de la télécommande.

➢ Ceci est une télécommande spéciale destinée aux malvoyants. Elle dispose de points Braille sur les boutons Power, Channel et Volume.

Installation des piles dans la télécommande

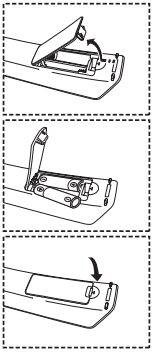

1. Soulevez le panneau à l'arrière de la télécommande, comme illustré.

2. Placez deux piles AAA.

➢ Assurez-vous de faire correspondre les pôles "+" et "-" des piles avec le schéma situé à l'intérieur du compartiment.

3. Replacez le couvercle.

➢ Retirez les piles et stockez-les dans un endroit frais et sec si vous n'utilisez pas la télécommande pendant longtemps. La télécommande peut être utilisée jusqu'à environ 7 mètres de la télévision. (Pour une utilisation type de la télévision, les piles durent environ un an.)

➢ **Si la télécommande ne fonctionne pas, vérifiez ce qui suit :**

1. La télévision est-elle allumée ?
2. Les pôles (+ / -) des piles sont-ils inversés ?
3. Les piles sont-elles usagées ?
4. Y a-t-il une coupure d'alimentation ou le cordon d'alimentation est-il débranché ?
5. Y a-t-il une lampe fluorescente ou un néon à proximité ?

Mise en marche et arrêt

Le câble relié au secteur est fixé à l'arrière du téléviseur/moniteur.

1. Relier le câble principal à la prise appropriée.
   ➢ L'indicateur de veille situé à l'avant du téléviseur s'allume.
2. Appuyez sur le bouton ⏻ à l'avant du téléviseur.
   ➢ Vous pouvez également appuyer sur le bouton **POWER** ⏻ ou le bouton **TV** (📺) de la télécommande pour allumer le téléviseur.
   ➢ Le dernier programme que vous avez regardé est automatiquement re-sélectionné.
3. Appuyez sur les boutons numériques **(0~9)** ou sur les boutons canal (∧/∨) de la télécommande, ou sur le bouton ❮ CH ❯ situé sur la droite du téléviseur.
   ➢ Lorsque vous allumez le téléviseur pour la première fois, vous devrez choisir la langue dans laquelle vous souhaitez que les menus s'affichent.
4. Pour éteindre votre téléviseur, appuyez de nouveau sur le bouton **POWER** ⏻ .

Mode de mise en veille de votre télévision

Ce mode permet de réduire la consommation électrique. Le mode veille peut être utile lorsque vous souhaitez éteindre temporairement (pendant un repas par exemple).

1. Appuyez sur le bouton **POWER** ⏻ de la télécommande.
   ➢ L'écran s'éteint et un indicateur de veille bleuV s'allume à l'avant de votre téléviseur.
2. Pour mettre votre téléviseur sous tension, appuyez simplement sur le bouton **POWER** ⏻ , les boutons numériques **(0~9)** ou le bouton canal (∧/∨).
   ➢ Ne laissez pas le téléviseur/moniteur en mode attente pendant de longues périodes (lorsque vous êtes en vacances par exemple). Il est conseillé de débrancher le téléviseur du secteur et de l'antenne.

Plug & Play

Lorsque le téléviseur est allumé pour la première fois, plusieurs réglages de base sont à faire l'un après l'autre. Ils vous sont automatiquement présentés.
Les réglages suivants sont disponibles.

1. Appuyez sur le bouton **POWER** ⏻ de la télécommande.
   Le message "Start Plug & Play." s'affiche lorsque "OK" est sélectionné.
2. Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour sélectionner "Shop" ou "Home", puis sur le bouton **ENTER**.
   ➢ Nous vous recommandons de régler le téléviseur sur le mode Home pour une meilleure qualité d'image dans votre environnement personnel.
   ➢ Le mode Shop n'est prévu que pour un usage en magasins.
   ➢ Si l'appareil est réglé sur le mode Shop par accident, appuyez et maintenez enfoncé le bouton **MENU** sur le panneau latéral du téléviseur pendant cinq secondes pour revenir au mode Dynamic.
3. Sélectionnez la langue appropriée à l'aide de la touche ▲ ou ▼.
   Appuyez sur le bouton **ENTER** pour confirmer votre choix.
4. Le message "Vérifier l'entrée de l'antenne.", la touche "OK" est alors sélectionnée.
   Appuyez sur le bouton **ENTER**.
   ➢ Vérifiez que le câble de l'antenne est correctement branché.
5. Sélectionnez le zone approprié à l'aide de la touche ▲ ou ▼.
   Appuyez sur le bouton **ENTER** pour confirmer votre choix.
6. Le menu "Mémorisation Auto" s'affiche. La commande "Démarrer" est sélectionnée. Appuyez sur le bouton **ENTER**.
   ➢ La recherche des chaînes débute et s'arrête automatiquement. Lorsque toutes les chaînes disponibles ont été enregistrées, le menu "Réglage Horloge" s'affiche.
   ➢ Appuyez sur le bouton **ENTER** à tout moment pour interrompre le processus de mémorisation.
7. Appuyez sur le bouton **ENTER**.
   Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour passer des "Heure", "Minute" ou "am/pm".
   Définissez "Heure", "Minute" ou "am/pm" en appuyant sur les boutons ▲ ou ▼.
   ➢ Vous pouvez également régler les heures et les minutes en appuyant sur les touches numériques de la télécommande.
8. Appuyez sur le bouton **ENTER** pour confirmer votre choix.

- **Langue:** Sélectionnez votre langue.
- **Zone:** Sélectionnez votre pays.
- **Mémorisation Auto:** Recherche et mémorise automatiquement les chaînes disponibles dans la zone locale.
- **Réglage Horloge:** Règle l'heure de l'horloge du téléviseur selon l'heure actuelle.

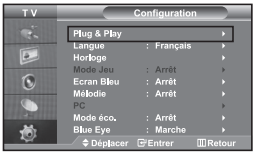

Pour réinitialiser cette fonction…

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Configuration", puis sur la touche **ENTER**.
2. Appuyez de nouveau sur le bouton **ENTER** pour sélectionner "Plug & Play".
3. Le message "Démarrer Plug & Play" s'affiche.

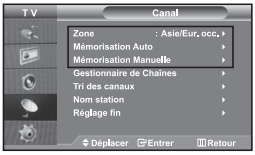

- Mémorisation automatique des chaînes

- Mémorisation manuelle des chaînes

Mémorisation automatique des chaînes

Vous pouvez chercher les plages de fréquences disponibles par balayage (leur disponibilité dépend de votre pays). Il est possible que les numéros de programmes alloués automatiquement ne correspondent pas aux numéros de programmes souhaités ou actuels. Vous pouvez toutefois organiser les numéros manuellement et effacer les chaînes que vous ne souhaitez pas regarder.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.
   Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Canal", puis sur la touche **ENTER**.
2. Appuyez sur le bouton **ENTER** pour sélectionner "Zone".
3. Sélectionnez le pays approprié à l'aide de la touche ▲ ou ▼.
   Appuyez sur le bouton **ENTER** pour confirmer votre choix.
4. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Mémorisation Auto", puis sur la touche **ENTER**.
5. Appuyez sur le bouton **ENTER**.
   ➢ Le téléviseur commence la mémorisation de toutes les chaînes disponibles.
   ➢ Appuyez sur le bouton **ENTER** à tout moment pour interrompre le processus de mémorisation et retourner au menu "Canal".
6. Lorsque toutes les chaînes disponibles ont été enregistrées, le menu "Tri des canaux" s'affiche.

Mémorisation manuelle des chaînes

Vous pouvez mémoriser jusqu'à 100 chaînes, y compris celles reçues via les réseaux câblés.
Lors de la mémorisation manuelle des chaînes, vous pouvez choisir :

- ***De mémoriser ou non chaque chaîne trouvée.***
- ***Le numéro du programme qui vous servira à identifier chaque chaîne mémorisée.***

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.
   Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Canal", puis sur la touche **ENTER**.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Mémorisation Manuelle", puis sur la touche **ENTER**.
3. Appuyez sur le bouton **ENTER** pour sélectionner "Programme".
4. Pour attribuer un numéro de programme à un canal, vous pouvez trouver le chiffre correspondant en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼ puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
   ➢ Vous pouvez également afficher un programme en appuyant sur les boutons numériques de la télécommande.
5. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Système de Couleur", puis sur la touche **ENTER**.
6. Sélectionnez les couleurs normalisées voulues en appuyant de façon répétée sur la touche ▲ ou ▼, puis sur la touche **ENTER**.

7. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Système Sonore", puis sur la touche **ENTER**.

8. Sélectionnez la norme audio voulue en appuyant de façon répétée sur la touche ▲ ou ▼, puis sur la touche **ENTER**.
➢ S'il n'y a aucun son ou si le son est anormal, re-sélectionnez la norme Son requise.

9. Si vous connaissez le numéro de la chaîne à enregistrer, appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Canal". Appuyez sur le bouton **ENTER**.
Sélectionnez **C** (Chaîne par voie hertzienne) ou **S** (Chaîne câblée) en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼. Appuyez sur la touche ▶ pour sélectionner la chaîne. Sélectionnez le numéro de votre choix en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼ puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
➢ Mode des chaînes : **P** (Mode Programme), **C** (Mode chaîne par voie hertzienne), **S** (Mode chaîne câblée)
➢ Vous pouvez également choisir une chaîne en appuyant sur la touche correspondante de la télécommande.

10. Si vous ne connaissez pas les numéros des chaînes, appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Recherche". Appuyez sur le bouton **ENTER**. Effectuez la recherche à l'aide des boutons ▲ ou ▼, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.

11. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Mémoriser". Appuyez sur le bouton **ENTER** pour sélectionner "OK".

12. Répétez les étapes **3** à **11** pour chaque canal à mémoriser.

• **Programme:** Sélectionne un numéro de programme pour la chaîne. • **Système de Couleur:** Définit la norme de couleur. • **Système Sonore:** Définit la norme audio.	• **Canal:** Sélectionne une chaîne. • **Recherche:** Recherche la valeur de fréquence de la chaîne. • **Mémoriser:** Enregistre vos réglages.

Réglage de Gestionnaire de Chaînes

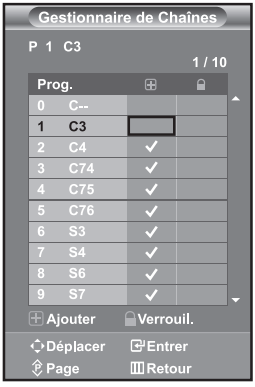



Vous pouvez sélectionner ces options en appuyant sur le bouton **CH MGR** de votre télécommande.

Réglez les chaînes selon vos préférences.
Vous pouvez aisément supprimer, ajouter ou verrouiller la chaîne de votre choix.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Canal", puis sur la touche **ENTER**.

2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Gestionnaire de Chaînes", puis sur la touche **ENTER**.

3. Appuyez sur le bouton **ENTER** pour sélectionner "Gestionnaire de Chaînes".

4. Appuyez sur le bouton ▶ pour sélectionner la ligne " ⊞ ".

5. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner la chaîne à supprimer, puis appuyez sur le bouton **ENTER** pour l'annuler.

6. Répétez les étapes **5** pour chaque chaîne à sélectionner ou à annuler.

7. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.
➢ " 🔒 " est activé lorsque "Verrouillage Parental" est défini sur "Arrêt".

Activation du verrouillage parental

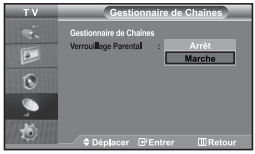

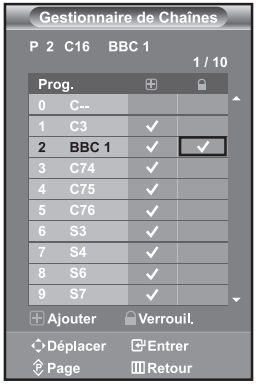

Cette fonction vous permet d'empêcher que des utilisateurs non autorisés, tels que des enfants, regardent des programmes inappropriés en désactivant la vidéo et l'audio. Le verrouillage parental ne peut pas être désactivée à l'aide des boutons du panneau latéral. La télécommande étant le seul moyen de désactiver la sécurité enfant, gardez-la hors de portée des enfants.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Canal", puis sur la touche **ENTER**.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Gestionnaire de Chaînes", puis sur la touche **ENTER**.
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Verrouillage Parental", puis sur la touche **ENTER**.
4. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Marche". Appuyez sur le bouton **ENTER**.
5. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Gestionnaire de Chaînes", puis sur la touche **ENTER**.
6. Appuyez sur le bouton ▶ pour sélectionner la ligne " 🔒 ".
7. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner les chaînes à verrouiller, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
8. Répétez les étapes **7** pour chaque chaîne à verrouiller ou à déverrouiller.
9. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

➢ Sélectionnez "Marche" ou "Arrêt" dans "Verrouillage Parental" pour activer ou désactiver les chaînes sélectionnées comme " 🔒 ".

Organisation des canaux mémorisés

Organisation des canaux mémorisés:

- ***Changer l'ordre numérique dans lequel ces chaînes ont été automatiquement mémorisées.***
- ***Attribuer des numéros facilement mémorisables aux chaînes que vous regardez le plus souvent.***

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Canal", puis sur la touche **ENTER**.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Tri des canaux", puis sur la touche **ENTER**.
3. Sélectionnez le numéro de la chaîne à modifier en appuyant de façon répétée sur la touche ▲ ou ▼. Appuyez sur le bouton **ENTER**.
   ➢ Le numéro et le nom de la chaîne sélectionnée sont basculés sur la droite.
4. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour déplacer la chaîne à l'emplacement souhaité, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
   ➢ La chaîne sélectionnée est échangée avec celle mémorisée auparavant avec le numéro choisi.
5. Répétez les étapes **3** à **4** pour classer une autre chaîne.
6. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

Attribution de noms aux canaux

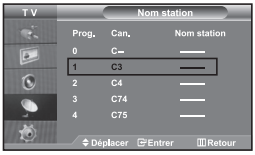

Les noms de chaînes sont attribués automatiquement lorsque les informations des chaînes sont émises. Ces noms peuvent être changés, vous autorisant à attribuer de nouveaux noms.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Canal", puis sur la touche **ENTER**.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Nom station", puis sur la touche **ENTER**.
3. Si nécessaire, sélectionnez la chaîne à renommer à l'aide de la touche ▲ ou ▼. Appuyez sur le bouton **ENTER**.
   ➢ La barre de sélection s'affiche autour de la zone de nom.
4.

Pour...	Alors...
Sélectionner une lettre, un nombre ou un symbole	Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼
Passer à la lettre suivante	Appuyez sur le bouton ▶
Revenir à la lettre précédente	Appuyez sur le bouton ◀
Confirmer le nom	Appuyez sur le bouton **ENTER**.

   ➢ Les caractères disponibles sont :
   Les lettres de l'alphabet (A~Z) / Les nombres (0~9) / Les caractères spéciaux (–, espace)
5. Répétez les étapes **3** à **4** pour le nouveau nom attribué à chaque chaîne.
6. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

Réception nette des chaînes grâce au réglage fin

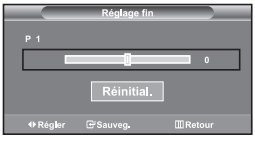

Utilisez la syntonisation précise pour régler manuellement une chaîne spécifique en vue d'une réception optimale.

1. Utilisez le pavé numérique pour sélectionner directement la chaîne à régler.
2. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Canal", puis sur la touche **ENTER**.
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Réglage fin", puis sur la touche **ENTER**.
4. Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour effectuer une syntonisation précise. Appuyez sur le bouton **ENTER**.
5. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

➢ Les chaînes réglées et mémorisées sont repérées par un astérisque "*" placé à droite de leur numéro dans la bannière des chaînes. Le numéro de la chaîne devient rouge.

➢ Pour réinitialiser le réglage, sélectionnez "Réinitial". à l'aide de la touche ▲ ou ▼, puis appuyez sur la touche **ENTER**.

Modification de l'image standard

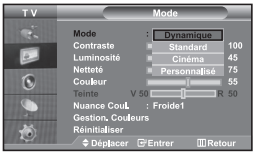

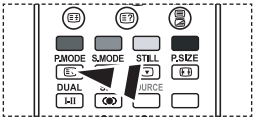

Vous pouvez également appuyer sur le bouton **P.MODE** de la télécommande pour sélectionner l'une des configurations d'image.

Vous pouvez sélectionner le type d'image qui correspond le mieux à vos exigences d'affichage.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Image", puis sur la touche **ENTER**.
2. Appuyez de nouveau sur le bouton **ENTER** pour sélectionner "Mode". Appuyez sur le bouton **ENTER**.
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner l'effet visuel désiré. Appuyez sur le bouton **ENTER**.
4. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

- **Dynamique:** Sélectionne l'affichage des images en haute définition, pour une pièce claire.
- **Standard:** Sélectionne l'affichage des images de manière optimale, pour un environnement normal.
- **Cinéma:** Sélectionne l'affichage des images dans des conditions optimales pour une pièce sombre.
- **Personnalisé:** Permet de consulter vos paramètres d'affichage favoris.

(Reportez-vous à "Réglage de l'image personnalisée")

➢ Le mode Image doit être réglé séparément pour chaque source d'entrée.
➢ Vous pouvez rétablir les paramètres d'image par défaut (usine) en appuyant sur "Réinitialiser". (Reportez-vous à "Rétablir les paramètres de réglage de l'image d'usine." page 14.)

Réglage de l'image personnalisée

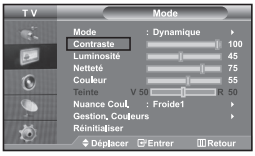

Votre téléviseur dispose de plusieurs réglages qui vous permettent de contrôler la qualité de l'image.

1. Pour sélectionner l'effet visuel souhaité, observez les instructions **1** à **3** dans la section "Modification de l'image standard".
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner un élément particulier. Appuyez sur le bouton **ENTER**.
3. Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour augmenter ou diminuer la valeur d'un élément particulier. Appuyez sur le bouton **ENTER**.
4. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

- **Contraste:** Règle le degré de luminosité (clair/sombre) entre les objets et l'arrière-plan.
- **Luminosité:** Règle la luminosité de l'écran entier.
- **Netteté:** Règle le contour des objets afin d'augmenter ou de diminuer leur netteté.
- **Couleur:** Règle les couleurs afin de les éclaircir ou de les assombrir.
- **Teinte (NTSC uniquement):** Ajuste la couleur des objets, les rendant plus rouges ou plus verts, pour les rendre plus naturels.

➢ Les valeurs configurées sont stockées en fonction du mode d'image sélectionné.
➢ En mode PC, seuls "Contraste", "Luminosité" et "Couleur" peuvent être réglés

Changement de la nuance de couleur

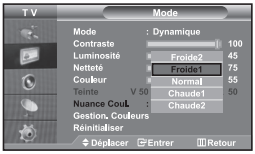

Vous pouvez sélectionner la nuance de couleur qui vous convient le mieux.

1. Pour sélectionner l'effet visuel souhaité, observez les instructions **1** à **3** dans la section "Modification de l'image standard" à la page 12.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Nuance Coul.", puis sur la touche **ENTER**.
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner le paramètre de nuance de couleur désiré. Appuyez sur le bouton **ENTER**.
4. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

- **Froide2:** Rend la température des couleurs plus bleue que le menu "Froide1".
- **Froide1:** Rend le blanc bleuâtre.
- **Normal:** Garde le blanc intact.
- **Chaude1:** Rend le blanc rougeâtre.
- **Chaude2**: Rend la température des couleurs plus rouge que le menu "Chaude1".

➢ Les valeurs configurées sont stockées en fonction du mode d'image sélecti
➢ En mode PC, seuls "Contraste", "Luminosité" et "Couleur" peuvent être réglés

Réglage des nuances de couleur avec le composant Couleur préférée

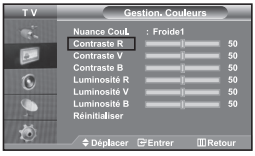

Vous pouvez ajuster les nuances de couleur de l'image à l'aide du composant Couleur préférée.

1. Pour sélectionner l'effet visuel souhaité, observez les instructions **1** à **3** dans la section "Modification de l'image standard" à la page 12.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Gestion. Couleurs", puis sur la touche **ENTER**.
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner un élément spécifique. Appuyez sur le bouton **ENTER**.
4. Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour augmenter ou diminuer la valeur d'un élément spécifique. Appuyez sur le bouton **ENTER**.
5. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

- **Contraste R:** Eclaircit ou intensifie le composant rouge de la bordure entre les objets et l'arrière-plan.
- **Contraste V:** Eclaircit ou intensifie le composant vert de la bordure entre les objets et l'arrière-plan.
- **Contraste B:** Eclaircit ou intensifie le composant bleu de la bordure entre les objets et l'arrière-plan.
- **Luminosité R:** Ajuste la luminosité du composant rouge sur l'ensemble de l'écran.
- **Luminosité V:** Ajuste la luminosité du composant vert sur l'ensemble de l'écran.
- **Luminosité B:** Ajuste la luminosité du composant bleu sur l'ensemble de l'écran.
- **Réinitialiser:** Rétablit la valeur par défaut de tous les paramètres.

➢ Vous ne pouvez pas sélectionner "Nuance coul." dans le "Gestion. Couleurs".

Rétablir les paramètres de réglage de l'image d'usine.

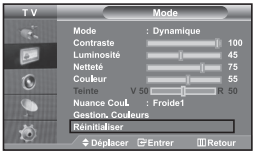

Vous pouvez rétablir les réglages de l'image définis par défaut en usine.

1. Pour sélectionner l'effet visuel souhaité, observez les instructions **1** à **3** dans la section "Modification de l'image standard" à la page 12.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Réinitialiser", puis sur la touche **ENTER**.
3. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

➢ La fonction "Réinitialiser" réinitialise chaque mode d'image.

Changement de la taille de l'image

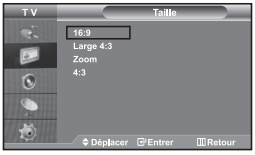

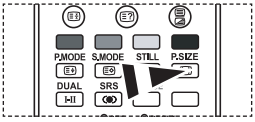

Vous pouvez également choisir ces options en appuyant sur la touche **P.SIZE** de la télécommande.

Vous pouvez sélectionner la taille d'image qui correspond le mieux à vos exigences d'affichage.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Image", puis sur la touche **ENTER**.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Taille", puis sur la touche **ENTER**.
3. Sélectionnez l'option voulue en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼. Appuyez sur le bouton **ENTER**.
4. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

- **16:9 :** Règle le format d'image en mode 16:9, approprié pour un DVD ou une diffusion en format large.
- **Large 4:3 :** Donnez à l'image une taille supérieure à 4:3.
- **Zoom :** Agrandit l'image au format 16/9 (dans le sens vertical) à la taille de l'écran.
- **4:3 :** Il s'agit du réglage par défaut pour un film sur vidéo ou une diffusion normale.

➢ En mode PC, seul les modes "16:9" et "4:3" peuvent être réglés.

➢ **Zoom :** Sélectionnez à l'aide de la touche ◀ ou ▶. Utilisez les touches ▲ ou ▼ pour monter ou descendre l'image. Après avoir sélectionné, utilisez les touches ▲ ou ▼ pour agrandir ou réduire le format de l'image dans le sens vertical.

➢ **Large 4:3 :** Déplacez l'affichage vers le haut ou le bas à l'aide du bouton ▲ ou ▼ après avoir sélectionné en appuyant sur le bouton ▶ ou **ENTER**.

Sélection du format de l'image



Appuyez sur le bouton STILL pour transformer une image mouvante en une image fixe. Appuyez à nouveau pour annuler.

Réduction du bruit numérique

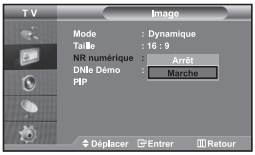

Si le signal reçu par votre téléviseur est faible, vous pouvez activer cette fonction pour réduire les parasites et les réverbérations apparaissant à l'écran.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Image", puis sur la touche **ENTER**.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "NR numérique", puis sur la touche **ENTER**.
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Marche" ou "Arrêt". Appuyez sur le bouton **ENTER**.
4. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

DNIe Démo (Digital Natural Image engine)

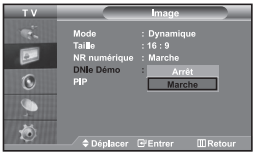

La nouvelle technologie de Samsung vous apporte des images plus détaillées avec une amélioration des contrastes et des blancs.
Le nouvel algorithme de compensation d'images vous donne une image plus lumineuse et plus claire. La technologie DNIe adaptera tous les signaux à votre vue, quels qu'ils soient. Vous pouvez apprécier l'amélioration de l'image par la technologie DNIe en activant le mode "DNIe Démo".

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Image", puis sur la touche **ENTER**.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "DNIe Démo", puis sur la touche **ENTER**.
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Marche" ou "Arrêt". Appuyez sur le bouton **ENTER**.
4. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

➢ Ces fonctions ne sont pas disponibles en mode PC.
➢ La fonction DNIe Démo est destinée à illustrer la différence avant et après application de la technologie DNIe.
➢ Par défaut, le produit affiche les images en mode DNIe.

Affichage de l'Image dans l'image (PIP)

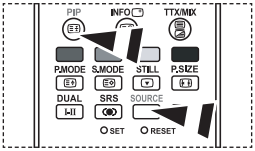

Appuyez plusieurs fois sur le bouton **PIP** de la télécommande pour activer ou désactiver le mode "PIP".

Vous pouvez afficher une image secondaire dans l'image principale du programme télévisé ou de l'entrée vidéo. De cette manière, vous pouvez regarder le programme télévisé ou l'entrée vidéo depuis n'importe quel équipement branché tout en regardant l'image principale.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Image", puis sur la touche **ENTER**.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "PIP", puis sur la touche **ENTER**.
3. Appuyez sur le bouton **ENTER**. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Marche", puis sur la touche **ENTER**.
   - Si la fonction PIP est activée, la taille de l'image principale est définie sur "16:9".
4. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Source", puis sur la touche **ENTER**. Sélectionnez la Source de l'image secondaire en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼ puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
   - L'image secondaire peut provenir de différentes sources, selon le réglage de l'image principale.
5. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Intervertir". Pour intervertir l'image principale et l'image secondaire, sélectionnez l'option "Intervertir", puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
   - L'image principale et l'image secondaire permutent.
   - Si l'image principale est en mode "PC", l'option "Intervertir" n'est pas accessible.
6. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner le paramètre "Taille" de l'image secondaire puis appuyez sur le bouton **ENTER**. Sélectionnez la taille de l'image secondaire à l'aide du bouton ▲ ou ▼, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
   - Si l'image principale est en mode "PC", l'option "Taille" n'est pas accessible.
7. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Position", puis sur la touche **ENTER**. Sélectionnez la Source de l'image secondaire en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼ puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
8. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Programme", puis sur la touche **ENTER**. Vous pouvez sélectionner le canal que vous souhaitez voir en image secondaire en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼. Appuyez sur le bouton **ENTER**.
   - Le "Programme" peut être actif lorsque l'image secondaire est définie sur TV.
9. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

- Il est possible que l'image affichée dans la fenêtre PIP soit légèrement déformée lorsque vous utilisez la fenêtre principale pour diffuser un jeu vidéo ou du karaoké.

- **Source:** Permet de sélectionner la source de l'image secondaire.
- **Intervertir:** Pour faire alterner l'image principale et l'image secondaire.
- **Taille:** permet de sélectionner la taille de l'image secondaire.
- **Position:** Permet de déplacer l'image secondaire.
- **Programme:** Permet de déplacer l'image secondaire.

- Paramètres PIP (**O**: PIP activé, **X**: PIP désactivé)

Principal \ Secondaire	TV	AV1	AV2	S-Vidéo	Composant1	Composant2	PC	HDMI1	HDMI2
TV	X	X	X	X	X	X	X	O	O
AV1	X	X	X	X	X	X	X	O	O
AV2	X	X	X	X	X	X	X	O	O
S-Vidéo	X	X	X	X	X	X	X	O	O
Composant1	X	X	X	X	X	X	X	O	O
Composant2	X	X	X	X	X	X	X	O	O
PC	O	O	O	X	X	X	X	X	X
HDMI1	O	O	O	O	O	O	X	X	X
HDMI2	O	O	O	O	O	O	X	X	X

Changement de la norme Son

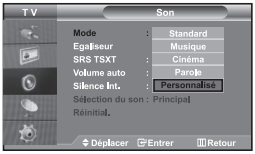



Vous pouvez également sélectionner ces options en appuyant simplement sur le bouton **S.MODE** de la télécommande.

Vous pouvez sélectionner le type d'effet sonore souhaité lorsque vous regardez un programme donné.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Son", puis sur la touche **ENTER**.
2. Appuyez de nouveau sur le bouton **ENTER** pour sélectionner "Mode".
3. Sélectionnez l'effet sonore voulu en appuyant de façon répétée sur la touche ▲ ou ▼, puis sur la touche **ENTER**.
4. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

- **Standard:** Sélectionne le mode audio normal.
- **Musique:** Privilégie la musique par rapport à la voix.
- **Cinéma:** Fournit un son riche et vif pour les films.
- **Parole:** Privilégie la voix par rapport aux autres sons.
- **Personnalisé:** Sélectionne vos réglages audio personnalisés.

(Reportez-vous à "Réglage des paramètres du son")

Réglage des paramètres du son

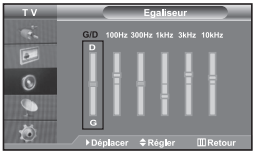

Les paramètres du son peuvent être réglés selon vos préférences personnelles.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Son", puis sur la touche **ENTER**.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Égaliseur", puis sur la touche **ENTER**.
3. Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour sélectionner un élément particulier. Appuyez sur le bouton **ENTER**.
4. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour effectuer le réglage souhaité. Appuyez sur le bouton **ENTER**.
5. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

➢ Si vous modifiez ces paramètres, le mode audio bascule automatiquement sur "Personnalisé".

Paramétrage de la technologie TruSurround XT (SRS TSXT)



Vous pouvez également paramétrer ces options en appuyant sur la touche **SRS** de la télécommande.

La technologie TruSurround XT est une technologie SRS brevetée qui répond au problème de lecture des contenus multicanaux 5.1 sur deux haut-parleurs. La technologie TruSurround garantit un son surround virtuel d'une exceptionnelle qualité sur tout système de lecture à deux haut-parleurs, dont les haut-parleurs du téléviseur. Cette technologie est entièrement compatible avec tous les formats multicanaux.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Son", puis sur la touche **ENTER**.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "SRS TSXT", puis sur la touche **ENTER**.
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Marche" ou "Arrêt". Appuyez sur le bouton **ENTER**.
4. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

SRS TruSurround XT

TruSurround XT, SRS et le symbole sont des marques de SRS Labs, Inc. La technologie TruSurround XT est intégrée sous licence de SRS Labs, Inc.

Réglage automatique du volume

Chaque station de radiodiffusion possède ses propres conditions d'émission de signal. Il vous faut alors régler le volume à chaque fois que vous changez de chaîne. Cette fonction vous permet de régler automatiquement le volume de la chaîne désirée en réduisant la puissance sonore lorsque le signal de modulation est élevé ou en augmentant la puissance sonore lorsque le signal de modulation est faible.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Son", puis sur la touche **ENTER**.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Volume auto", puis sur la touche **ENTER**.
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Marche" ou "Arrêt". Appuyez sur le bouton **ENTER**.
4. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

Sélection du mode Silence Int.

Pour écouter le son sur des haut-parleurs différents, supprimez l'amplificateur interne.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Son", puis sur la touche **ENTER**.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Silence Int.", puis sur la touche **ENTER**.
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Marche" ou "Arrêt". Appuyez sur le bouton **ENTER**.
4. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

➢ Si le mode "Silence Int." est sur "Marche", vous ne pouvez pas régler les menus Sound (Son), à l'exception de Sound Select "Sélection du son" (en mode PIP).

Ecoute du son accompagnant l'image secondaire

Lorsque la fonction PIP est activée, vous pouvez écouter le son accompagnant l'image secondaire.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Son", puis sur la touche **ENTER**.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Sélection du son", puis sur la touche **ENTER**.
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Secondaire". Appuyez sur le bouton **ENTER**.
4. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

- **Principal:** Permet d'écouter le son accompagnant l'image principale.
- **Secondaire:** Permet d'écouter le son accompagnant l'image secondaire.

➢ Vous pouvez sélectionner cette option lorsque la fonction "PIP" est activée "Marche".

Rétablir les paramètres de son par défaut

Si le mode Jeu est activé, la fonction Réinitialiser le son est disponible. Sélectionner la fonction Réinitialiser après avoir réglé l'égaliseur rétablit ses paramètres par défaut.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Son", puis sur la touche **ENTER**.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Réinitial.", puis sur la touche **ENTER**.
3. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

➢ Vous pouvez sélectionner cette option lorsque la fonction "Mode Jeu" est activée "Marche".

Connexion du casque

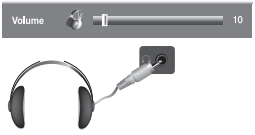

Vous pouvez connecter un casque à votre téléviseur, si vous souhaitez regarder un programme sur votre téléviseur sans déranger les autres personnes présentes dans la pièce.

➢ Lorsque vous insérez le jack de casque dans le port correspondant, seules les fonctions, "Silence Int." et "Sélection du son" (en mode PIP) sont disponibles dans le menu Son. (reportez-vous à la section "Sélection du mode Silence Int.", page 18).

➢ L'utilisation prolongée du casque à fort volume peut altérer votre audition.

➢ Aucun son n'est émis depuis les enceintes lorsque vous connectez le casque à l'appareil.

Sélection du mode sonore (Sound)



Vous pouvez également configurer ces options en appuyant sur le bouton **DUAL** de votre télécommande.

Vous pouvez configurer le mode sonore (Sound) en appuyant sur le bouton " DUAL". Lorsque vous appuyez sur ce bouton, le mode sonore courant s'affiche à l'écran.

	Type Audio	DUAL 1/2	Par défaut
Stéréo FM	Mono	MONO	Changement automatique
	Stéréo	STEREO ↔ MONO	
	Dual	DUAL 1 ↔ DUAL 2	DUAL 1
NICAM Stéréo	Mono	MONO	Changement automatique
	Stéréo	MONO ↔ STEREO	
	Dual	MONO ↔ DUAL 1 ↔ DUAL 2	DUAL 1

➢ Si le signal stéréo est faible et qu'une permutation automatique se produit, basculez alors en Mono.

Réglage et affichage de l'heure

Vous pouvez régler l'horloge du téléviseur de telle sorte que l'heure actuelle s'affiche lorsque vous appuyez sur le bouton "INFO". Vous devez également régler l'heure si vous souhaitez utiliser les minuteries de mise sous/hors tension.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Configuration", puis sur la touche **ENTER**.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Horloge", puis sur la touche **ENTER**.
3. Appuyez sur le bouton **ENTER** pour sélectionner "Réglage Horloge".
4.

Pour...	Appuyez sur le...
Passer aux "Heure" ou aux "Minute", "am/pm"	bouton ◀ ou ▶
Réglez les "Heure" ou les "Minute", "am/pm"	bouton ▲ ou ▼
Appuyez sur le bouton **ENTER**.	

5. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

➢ Si vous débranchez le cordon d'alimentation, vous devrez de nouveau régler l'horloge.

➢ Vous pouvez également régler les heures et les minutes en appuyant sur les touches numériques de la télécommande.

Réglage de la minuterie de mise en veille

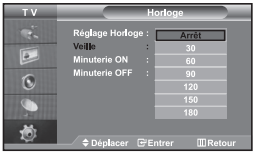

Appuyez à plusieurs reprises sur le bouton **SLEEP** de la télécommande, jusqu'à ce que l'intervalle désiré s'affiche.

Vous pouvez sélectionner une durée comprise entre 30 et 180 minutes à l'issue de laquelle le téléviseur passera automatiquement en mode veille.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Configuration", puis sur la touche **ENTER**.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Horloge", puis sur la touche **ENTER**.
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Veille", puis sur la touche **ENTER**.
4. Appuyez plusieurs fois sur le bouton ▲ ou ▼ jusqu'à ce que l'heure désirée apparaisse. (Arrêt, 30, 60, 90, 120, 150, 180).
   Appuyez sur le bouton **ENTER**.
5. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

➢ Le téléviseur passe automatiquement en mode veille lorsque la minuterie atteint 0.

Marche et arrêt automatique du téléviseur

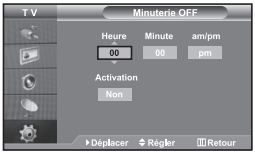

Vous pouvez activer ou désactiver la minuterie afin que :

- ***Le téléviseur s'allume automatiquement et se positionne sur la chaîne de votre choix au moment que vous avez choisi.***
- ***Le téléviseur s'éteigne automatiquement au moment que vous avez choisi***

➢ ***La première étape consiste à régler l'horloge du téléviseur.***

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Configuration", puis sur la touche **ENTER**.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Horloge", puis sur la touche **ENTER**.
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Minuterie ON", puis sur la touche **ENTER**.
4. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour "Heure", puis appuyez sur le bouton ▶ pour passer à l'étape suivante. Effectuez les autres paramétrages à l'aide de la même méthode que celle ci-dessus. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur le bouton **ENTER**.
5. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Minuterie OFF", puis sur la touche **ENTER**.
6. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour "Heure", puis appuyez sur le bouton ▶ pour passer à l'étape suivante. Effectuez les autres paramétrages à l'aide de la même méthode que celle ci-dessus. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur le bouton **ENTER**.
7. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

➢ Vous pouvez également régler les heures et les minutes en appuyant sur les touches numériques de la télécommande.

➢ Le paramètre "Activation" doit être réglé sur "Oui" pour que les minuteries fonctionnent.

Choix de la langue

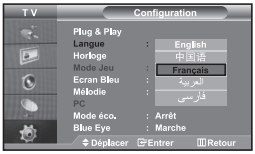

Lorsque vous utilisez le téléviseur pour la première fois, vous devez sélectionner la langue utilisée pour afficher les menus et les indications.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu affiché à l'écran. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Configuration", puis sur la touche **ENTER**.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Langue", puis sur la touche **ENTER**.
3. Sélectionnez la langue voulue en appuyant de façon répétée sur la touche ▲ ou ▼. Appuyez sur le bouton **ENTER**.
   ➢ Vous pouvez choisir parmi 5 langues.
4. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

Utilisation du Mode Jeu

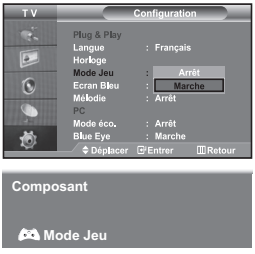

Si vous connectez une console de jeu PlayStation™ ou Xbox™, vous pouvez profiter d'une expérience ludique encore plus réaliste en sélectionnant le menu Jeu.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Configuration", puis sur la touche **ENTER**.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Mode Jeu", puis sur la touche **ENTER**.
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Marche" ou "Arrêt". Appuyez sur le bouton **ENTER**.
4. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

➢ Pour débrancher la console de jeu et brancher un autre appareil externe, désactivez le mode Jeu dans le menu de configuration.

➢ Si vous affichez le menu TV dans le Mode Jeu, l'écran tremble légèrement.

➢ Le mode Jeu n'est pas disponible en mode TV.

➢ Si le mode Jeu est activé :

- Les modes Image et Son sont automatiquement définis sur Personnalisé.
  Les utilisateurs ne peuvent pas changer de mode.
- Réglez le son à l'aide de l'égaliseur.
- La fonction Réinitialiser les paramètres de son est activée. Sélectionner la fonction Réinitialiser après avoir réglé l'égaliseur rétablit ses paramètres par défaut.

Réglage du mode d'écran bleu / Sélection de mélodie

Ecran Bleu:
Si aucun signal n'est reçu ou si le signal est très faible, un écran bleu remplace automatiquement l'arrière-plan de l'image parasité. Pour continuer malgré tout à afficher l'image de mauvaise qualité, vous devez "Arrêt" l'option "Ecran Bleu".

Mélodie:
Vous pouvez entendre des mélodies lorsque la télévision est allumée ou éteinte.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu affiché à l'écran. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Configuration", puis sur la touche **ENTER**.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Ecran Bleu" ou "Mélodie". Appuyez sur le bouton **ENTER**.
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Marche" ou "Arrêt". Appuyez sur le bouton **ENTER**.
4. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

Utilisation de la fonction d'économie d'énergie

Cette fonction règle la luminosité du téléviseur afin de réduire la consommation d'énergie. Lorsque vous regardez la télévision le soir, réglez l'option du mode "Mode éco." sur "Elevé" afin de réduire l'éblouissement ainsi que la consommation.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu affiché à l'écran. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Configuration", puis sur la touche **ENTER**.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Mode éco.", puis sur la touche **ENTER**.
3. Sélectionnez l'option souhaitée à l'aide du bouton ▲ ou ▼ (Arrêt, Bas, Moyen, Elevé). Appuyez sur le bouton **ENTER**.
4. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

Réglage du mode Blue Eye

Vous pouvez activer le voyant LED bleu. Si l'alimentation est coupée lorsque le mode Blue Eye TV (Yeux Bleus) est désactivé, le voyant LED bleu s'éteint. Cela permet d'économiser de l'énergie et de réduire la fatigue oculaire.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu affiché à l'écran. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Configuration", puis sur la touche **ENTER**.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Blue Eye", puis sur la touche **ENTER**.
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Marche" ou "Arrêt". Appuyez sur le bouton **ENTER**.
   ➢ Arrêt: Le voyant LED (bleu) ne s'allume pas.
   Marche: Le voyant LED (bleu) s'allume lorsque vous éteignez le téléviseur.
4. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

Sélection de la source

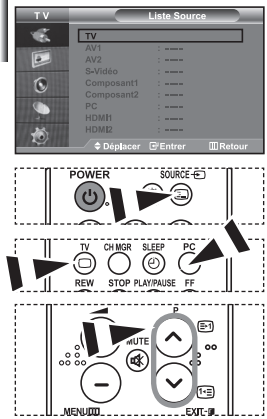

Vous pouvez sélectionner l'une des sources externes connectées aux prises d'entrée de votre téléviseur.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.
   Appuyez sur le bouton **ENTER** pour sélectionner "Entrée".
2. Appuyez de nouveau sur le bouton **ENTER** pour sélectionner "Liste Source".
   ➢ Quand aucun périphérique externe n'est relié à votre poste, seules les options "TV" sont activées dans "Liste source". Les options "AV1", "AV2", "S-Vidéo", "Composant1", "Composant2", "PC", "HDMI1" et "HDMI2" ne sont activées qu'en cas de connexion à votre poste.
3. Sélectionnez le périphérique requis en appuyant à plusieurs reprises sur le bouton ▲ ou ▼. Appuyez sur le bouton **ENTER**.

Appuyez sur le bouton **SOURCE** pour sélectionner la source d'entrée requise. Le mode TV peut être sélectionné à l'aide du bouton **TV**, des boutons numériques **(0~9)** ou du bouton **P** ∧/∨ de la télécommande. Il ne peut pas être sélectionné à l'aide du bouton **SOURCE**.

Vous pouvez sélectionner le mode PC en appuyant simplement sur le bouton **PC** de la télécommande.

Modification du nom d'une source d'entrée

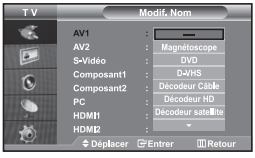

Donnez un nom aux appareils connectés aux prises d'entrée, de manière à faciliter la sélection des sources d'entrée.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.
   Appuyez sur le bouton **ENTER** pour sélectionner "Entrée".
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Modif. Nom", puis sur le bouton **ENTER**.
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner l'appareil à modifier.
   Appuyez sur le bouton **ENTER**.
4. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner l'appareil désiré.
   Appuyez sur le bouton **ENTER**.
5. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

DéCodeur télétexte

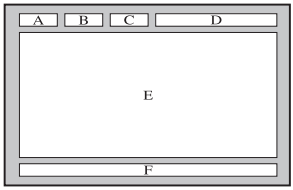

La plupart des chaînes du téléviseur possèdent des pages "télétexte" fournissant des informations telles que :

- ***Les horaires des programmes télévisés.***
- ***Bulletins d'informations et prévisions météo.***
- ***Des résultats sportifs.***
- ***Des sous-titres pour les malentendants.***

Les pages télétextes sont organisées en six catégories

Part	Table des matières
A	Numéro de la page sélectionnée.
B	Identité de la chaîne émettrice.
C	Numéro de page actuelle ou état de recherche.
D	Date et heure.
E	Texte.
F	Informations sur l'état.

Affichage des informations Télétexte

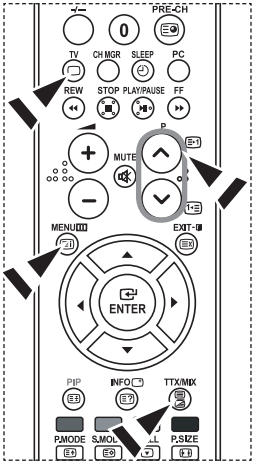

Vous pouvez afficher des informations télétexte à tout moment, mais la réception du signal doit être bonne. Dans le cas contraire :

- ***Des informations peuvent manquer.***
- ***Des pages peuvent ne pas être affichées.***

Pour activer le mode télétexte et afficher les informations télétexte :

1. A l'aide du bouton **P** (▲) ou **P** (▼) sélectionnez la chaîne fournissant le service télétexte.
2. Appuyez sur le bouton **TTX/MIX** (▤/▨) pour activer le mode Télétexte.
   ➢ La page de sommaire s'affiche. Vous pouvez l'afficher de nouveau à tout moment en appuyant sur le bouton **MENU** (▤).
3. Appuyez de nouveau sur la touche **TTX/MIX** (▤/▨).
   ➢ La diffusion en cours affiche tour à tour "Télétexte", "Double" et "Mix" à l'écran.
4. Appuyez sur le bouton **TV**(▭) pour quitter l'affichage de texte.

➢ Si des caractères bizarres apparaissent lors de l'affichage d'un texte, vérifiez que la langue du texte est identique à celle définie dans le mode menu "Configuration". En cas de différence, sélectionnez la même langue que celle du menu "Configuration".

Sélection d'une page télétexte spécifique

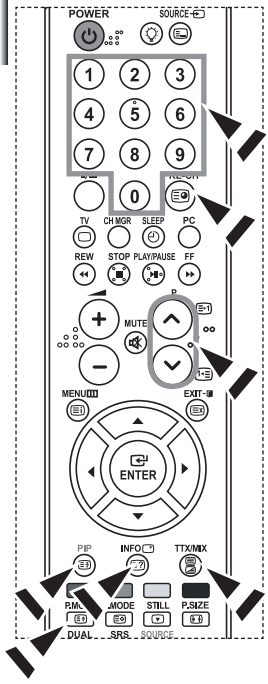

Appuyez sur les touches numériques de la télécommande pour entrer directement le numéro de page :

1. Entrez le numéro de page à trois chiffres figurant dans la table des matières en appuyant sur les boutons numériques correspondants.
2. Si la page sélectionnée est liée à plusieurs pages secondaires, celles-ci sont affichées par séquence. Pour figer l'affichage sur une page donnée, appuyez sur le bouton **PIP** ( ). Appuyez de nouveau sur le bouton **PIP** ( ) pour reprendre.
3. Utilisation des diverses options d'affichage :

Pour afficher...	Appuyez sur...
A la fois les informations télétexte et le programme normal	**TTX/MIX** (/)
Le texte caché (réponses de jeux par exemple)	**INFO** ( )
L'écran normal	**INFO** ( )
Une page secondaire, en entrant son En saisissant les 4	**PRE-CH** ( )
La page suivante La page précédente	**P** ( ) **P** ( )
Les lettres de taille double dans la : • Moitié supérieure de l'écran • Moitié inférieure de l'écran	**P.MODE** ( ) • Une fois • Deux fois
Écran normal	• Trois fois

Utilisation du système Fastext pour sélectionner une page télétexte

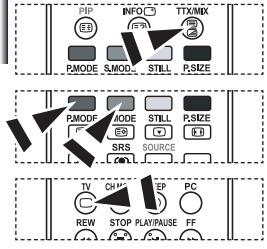

Les différents sujets inclus dans les pages du Télétexte disposent d'un Code de couleur et peuvent être sélectionnés à l'aide des boutons colorés de la télécommande.

1. Affichez les informations du Télétexte en appuyant sur le bouton **TTX/MIX** (/).
2. Appuyez sur le bouton coloré correspondant au sujet que vous voulez sélectionner ; (les sujets disponibles sont listés sur la ligne d'informations d'état).
3. Appuyez sur le bouton rouge pour afficher la page précédente. Appuyez sur le bouton vert pour afficher la page suivante.
4. Appuyez sur le bouton **TV**( ) pour quitter l'affichage de texte.

Programmation de la télécommande

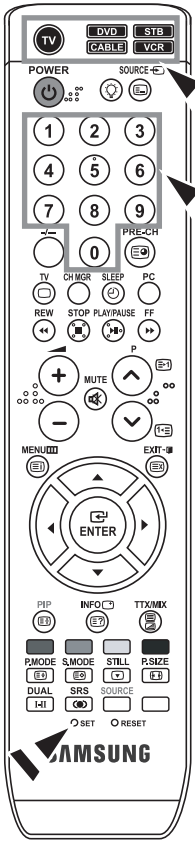

Une fois configurée, votre télécommande peut fonctionner dans cinq modes différents : Téléviseur, Magnétoscope, Câble, Lecteur DVD ou DéCodeur.
Une pression sur le bouton correspondant de la télécommande vous permet de basculer entre ces différents modes et de contrôler l'appareil de votre choix.

➢ La télécommande peut ne pas être compatible avec tous les lecteurs DVD, magnétoscopes, boîtes de jonction et déCodeurs.

Configuration de la télécommande pour faire fonctionner votre magnétoscope

1. Éteignez le magnétoscope.
2. Appuyez sur la touche **VCR** de la télé-commande du téléviseur.
3. Appuyez sur la touche **SET** de la télé-commande du téléviseur.
4. Appuyez sur les touches numériques de votre télécommande qui correspondent aux trois chiffres du Code du magnéto-scope dont les marques sont répertoriées à la 'page 38' du présent guide. Veillez à entrer tous les chiffres du Code, même si le pre mier chiffre est "0".
   (Si plusieurs Codes sont indiqués, essayez d'abord le premier.)
5. Appuyez sur la touche **POWER** ⏻ de la télé-commande. Si vous avez bien configuré la télécommande, le magnétoscope devrait s'allumer.
   Si votre magnétoscope ne s'allume pas après que vous ayez effectué la configu-ration, répétez les étapes 2, 3 et 4 en essayant un autre Code parmi ceux corre-spondant à la marque de votre magnéto-scope. Si aucun autre Code n'est réper-torié, essayez tous les Codes de magnéto-scope, de 000 à 080.

➢ Remarque sur l'utilisation des modes de la télécommande : Magnétoscope
Quand la télécommande est dans le mode VCR, les touches de volume commandent toujours le volume du téléviseur.

Configuration de la télécommande pour faire fonctionner votre câblosélecteur

1. Éteignez le câblosélecteur.
2. Appuyez sur la touche **CABLE** de la télé-commande du téléviseur.
3. Appuyez sur la touche **SET** de la télé-commande du téléviseur.
4. Appuyez sur les touches numériques de votre télécommande qui correspondent aux trois chiffres du Code du câblosélecteur dont les marques sont répertoriées à la 'page 39' du présent guide. Veillez à entrer tous les chiffres du Code, même si le premier chiffre est "0".
   (Si plusieurs Codes sont indiqués,essayez d'abord le premier.)
5. Appuyez sur la touche **POWER** ⏻ de la télé-commande. Votre câblosélecteur devrait s'allumer si vous avez bien configuré votre télécommande. Si votre câblosélecteur ne s'allume pas après que vous ayez effectué la configu-ration, répétez les étapes 2, 3 et 4 en essayant un autre Code parmi ceux corre-spondant à la marque de votre câblosélecteur. Si aucun autre Code n'est réper torié, essayez tous les Codes, de 000 à 046.

➢ Remarque sur l'utilisation des modes de la télécommande :Câblosélecteur
Quand la télécommande est dans le mode CABLE, les touches de volume commandent toujours le volume du téléviseur.

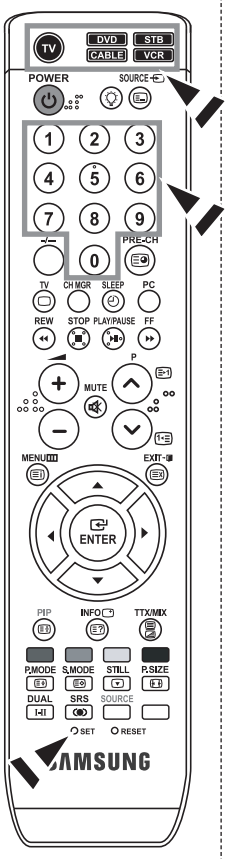

Configuration de la télécommande pour faire fonctionner votre lecteur DVD

1. Éteignez votre lecteur DVD.
2. Appuyez sur la touche **DVD** de la télé-commande du téléviseur.
3. Appuyez sur la touche **SET** de la télé-commande du téléviseur.
4. Appuyez sur les touches numériques de votre télécommande qui correspondent aux trois chiffres du Code du lecteur DVD dont les marques sont répertoriées à la 'page 39~40 du présent guide. Veillez à entrer tous les chiffres du Code, même si le premier chiffre est "0".
   (Si plusieurs Codes sont indiqués, essayez d'abord le premier.)
5. Appuyez sur la touche **POWER** ⏻ de la télé-commande. Si vous avez bien configuré la télécommande, le lecteur DVD devrait s'allumer.
   Si le lecteur DVD ne s'allume pas après que vous ayez effectué la configuration, répétez les étapes 2, 3 et 4 en essayant un autre Code parmi ceux correspondant à la marque de votre lecteur DVD. Si aucun autre Code n'est répertorié, essayez tous les Codes, de 000 à 141.

➢ Remarque sur l'utilisation des modes de la télécommande : Lecteur DVD
Quand la télécommande est dans le mode DVD, les touches de volume commandent toujours le volume du téléviseur.

Configuration de la télécommande pour faire fonctionner votre lecteur STB

1. Éteignez votre lecteur STB.
2. Appuyez sur la touche **STB** de la télé-commande du téléviseur.
3. Appuyez sur la touche **SET** de la télé-commande du téléviseur.
4. Appuyez sur les touches numériques de votre télécommande qui correspondent aux trois chiffres du Code du lecteur STB dont les marques sont répertoriées à la 'page 40' du présent guide. Veillez à entrer tous les chiffres du Code, même si le premier chiffre est "0".
   (Si plusieurs Codes sont indiqués, essayez d'abord le premier.)
5. Appuyez sur la touche **POWER** ⏻ de la télé-commande. Si vous avez bien configuré la télécommande, le lecteur STB devrait s'allumer.
   Si le lecteur STB ne s'allume pas après que vous ayez effectué la configuration, répétez les étapes 2, 3 et 4 en essayant un autre Code parmi ceux correspondant à la marque de votre lecteur STB. Si aucun autre Code n'est répertorié, essayez tous les Codes, de 000 à 074.

➢ Remarque sur l'utilisation des modes de la télécommande : STB
Quand la télécommande est dans le mode STB, les touches de volume commandent toujours le volume du téléviseur.

Codes de la télécommande

➢ Magnétoscope

Marque	Code
SAMSUNG	000 001 002 003 004 005 077 078 079
ADMIRAL	020
AIWA	025
AKAI	004 027 032
AUDIO DYNAMICS	007 026
BELL&HOWELL	018
BROKSONIC	022
CANDLE	002 003 006 008 015 055
CANON	021 056
CITIZEN	002 003 006 008 015 055
COLORTYME	007
CRAIG	002 024
CURTIS MATHES	002 007 008 017 021 025 056 064 066
DAEWOO	003 010 011 012 013 014 015 016
DB	007 026
DIMENSIA	017
DYNATECH	025
ELECTROHOME	034
EMERSON	001 003 006 021 022 025 030 032 034 040 047 050 052 060 063 065 066 067 069 073
FISHER	018 024 028 029 048 051 061
FUNAI	025
GENERAL ELECTRIC	002 005 017 021 056
GO VIDEO	002
HARMAN KARDON	007
HITACHI	019 025 041 042 074
INSTANT REPLAY	021
JC PENNEY	002 007 018 019 021 026 037 041 054 056
JCL	007 008 018 021 026 037
JVC	081 082 083
KENWOOD	007 008 018 021 026 037
KLH	070
KONIA	036
LG(Goldstar)	006 007 008 009 010
LIOYD	025
LOGIK	038
LXI	025
MAGNAVOX	021 056 059
MARANTZ	007 008 018 021 026 037 062
MARTA	006
MEI	021
MEMOREX	006 021 024 025
MGA	034
MIDLAND	005
MINOLTA	019 041 075
MITSUBISHI	019 034 041 046

Marque	Code
MONTGOMERY WARD	020
MTC	002 025
MULTITECH	002 005 025 038
NEC	007 008 018 026 037 062 064
OPTIMUS	020
ORION	073 074 075 076
PANASONIC	021 056 071 072
PENTAX	019 041 075
PENTEX RESEARCH+	008
PHILCO	021 056 059
PHILIPS	021 080
PIONEER	019 026 039 053
PORTLAND	015 049 055
PROSCAN	017
QUARTZ	018
QUASAR	021 056
RADIO SHACK/ REALISTIC	006 018 020 021 024 025 029 034 048 056
RCA	002 017 019 021 035 041 043 057 068 076
SANSUI	026
SANYO	018 024
SCOTT	003 047 052 067
SEARS	006 018 019 024 028 029 041 048 051
SHARP	020 034 045 015
SHIMTOM	027 033 038 058
SIGNATURE	025
SONY	027 033 044
SYLVANIA	021 025 056 059
SYMPHONIC	025
TANDY	018 025
TASHIKA	006
TATUNG	037
TEAC	025 037 068
TECHNICS	021
TEKNIKA	006 021 025 031
TMK	066
TOSHIBA	003 019 029 051 052
TOTEVISION	002 006
UNITECH	002
VECTOR RESEARCH	007 026
VICTOR	026
VIDEO CONCEPTS	007 026
VIDEOSONIC	002
WARDS	002 003 006 019 020 021 024 025 034 038 041
YAMAHA	007 008 018 026 037
ZENITH	023 027 033

➢ Câblosélecteur

Marque	Code
SAMSUNG	000 001 002 003 004 005 006 007
GI	041
HAMLIN	003 024 031
HITACHI	025 030
JERROLD	038 039
MACOM	025 030
MAGNAVOX	019 023 028
OAK	026
PANASONIC	003 022 027 037 044
PHILIPS	019 021 023 028
PIONEER	004 018 020 044
RCA	014 022 040
REGAL	003

Marque	Code
REGENCY	015 023
SA	042 043
SCIENTIFIC ATLAN	042 043
SPRUCER	022
STARGATE 2000	036
SYLVANIA	016
TEXSCAN	016
TOCOM	032
UNIVERSAL	033 034
VIEWSTAR	019 021 023 028
WARNER AMEX	046
ZENITH	017 029 035 037 045

➢ SAMSUNG DVD

Produit	Code
DVD	000 001 002
DVDR	003 004
BD Record	005 006
VCR COMBO	007 008 009 010 011
VCR Record	012
DHR COMBO	013

Produit	Code
Home Theater VCR COMBO	014 015 016
HDD Recorder COMBO	017
TWIN TRAY COMBO	018
STB DVD COMBO	019
DVD Receiver	020
AV Receiver	021

➢ DVD

Marque	Code
ANAM	030
AUDIOVOX	075
AUDIOLOGIC	085
ANABA	072
APEX DIGITAL	070 071 074 086 083 084 088 111 112
AIWA	114
BROKSONIC	062
BLAUPUNKT	074
B&K	122 123
CURTIS MATHES	027
CYBER HOME	077 078 079 082
CLARION	080 125
CIRRUS	081
CYBER HOME	065
CINEVISION	095
DAEWOO	066
DENON	146
FARENHEIT	067 068
FISHER	090
GPX	060
GO VIDEO	061 089 133 135
GE	069 074
GREENHILL	074
HITACHI	064 113
HITEKER	071
HOYO	073
HARMAN / KARDON	091 110
IRT	089

Marque	Code
INTEGRA	092
JBL	091
JVC	022 033 115 116
JATON	073
KENWOOD	051 108 109
KISS	073
KONKA	059 100 106 107
KLH	074 075
LG(Goldstar)	025 031
LOEWE	057
LASONIC	058
MOBILE AUTHORITY	054
MEMOREX	055
MALATA	056
MAGNAVOX	076 093
MINTEK	074 094
MONYKA	073
NORCENT	048 049 050
NEXT BASE	052
NEC	053
NANTAUS	144
NESA	074
OPTOMEDIA ELECTRONICS	105
OPTIVIEW	072
ONKYO	076 092 119
PHILCO	044 045
PRINCETON	046 047
PROSCAN	023

➢ DVD

Marque	Code
PANASONIC	024 034 124 134 136 137 138
PHILIPS	036 076
ROTEL	117 118
RIO	120
RCA	023 035 074 075 131 132
RAITE	073
ROWA	038
SAMPO	104
SONY	026 029 126 127 128 129 130 141
SHERWOOD	039 041
SVA	042
SYLVANIA	043 093
SHARP	140
SANSUI	062
SANYO	062 090
SHINSONIC	094

Marque	Code
THOMSON	145
TOSHIBA	028 062 076
TECHNICS	139
TVIEW	072
TOKAI	073
TEAC	096
TECHWOOD	097
TREDEX	098 099 101
URBAN CONCEPTS	076
VENTURER	075
VOCOPRO	102
YAMAHA	032 063
YAMAKAWA	040 073
XWAVE	103
ZENITH	076 121

➢ SAMSUNG déCodeur

Produit	Code
Ground wave STB	001 002
Satellite STB	003
CABLE STB	004
STB DVD COMBO	008
Satellite STB HDD COMBO Standard	009

Produit	Code
Satellite STB HDD COMBO Premium	010
CABLE STB HDD COMBO Standard	011
CABLE STB HDD COMBO Premium	012
Ground wave STB HDD COMBO Standard	013
Ground wave STB HDD COMBO Premium	014

➢ DéCodeur

Marque	Code
ALPHASTAR	023
ANAM	043
CHANNEL MASTER	018 034
CROSSDIGITAL	019
CHAPARRAL	035
DIRECT TV	015 016 017 019 022 045 060 061 062 065 066 067 068
DAEWOO	074
DISH NETWORK SYSTEM	069 070
DISHPRO	069
DRAKE	018 024 032
DX ANTENNA	027
ECHOSTAR	025 069 070 071
EXPRESSVU	069
GOI	069
GE	065
GENERAL INSTRUMENT	046 047 048 063 064
HTS	069
HOME CABLE	056
HITACHI	022
HUGHES NETWORK	015 017
IQ	020
IQ PRISM	020
JANEIL	059
JERROID	063
JVC	069 070
LG(Goldstar)	044 073

Marque	Code
MAGNAVOX	016 021 036 038 039 040 041 042
MEMOREX	016
MOTOROLA	064
MACOM	018
MITSUBISHI	015
NEXT LEVEL	047 048 064
PHILIPS	015 016 017 021 033 036 038 039 040 041 042 067
PRIMESTAR	046 049 050 063
PANASONIC	058 059 061 062
PAYSAT	016
PROSCAN	065 066
RCA	051 052 053 065 066
RADIOSHACK	064
REALISTIC	057
STAR TRAK	026
STS	020 027
SKY	031
SKY LIFE	005 006 007
SHACK	064
STAR CHOICE	064
SONY	054 060
TOSHIBA	015 017 028 029 030 072
ULTIMATE TV	060 066
UNIDEN	016 021 037 055 056 057
ZENITH	024 031 068

Paramétrage du logiciel PC (Basé sur Windows XP)

Les paramètres d'affichage de Windows pour un ordinateur courant sont affichés ci-dessous. Les écrans sur votre PC seront probablement différents, selon votre version de Windows et votre carte vidéo. Même si vos écrans sont différents, des informations de configuration de base identiques seront applicables dans pratiquement tous les cas. (Si ce n'est pas le cas, contactez le fabricant de votre ordinateur ou un revendeur Samsung.)

1. Cliquez sur "Control Panel" dans le menu Démarrer de Windows.
2. Lorsque vous êtes sur l'écran du panneau de configuration, cliquez sur "Appearance and Themes" et une boîte de dialogue Propriétés de l'affichage apparaît.
3. Lorsque vous êtes sur l'écran du panneau de configuration cliquez sur "Display" et une boîte de dialogue Propriétés de l'affichage apparaît.
4. Allez sur l'onglet "Settings" dans la boîte de dialogue. Propriétés de l'affichage. Réglage correct de la taille (résolution) : Optimale - 1920 X 1080
   Si votre boîte de dialogue des paramètres d'affichage comporte une option de fréquence verticale, la valeur correcte est "60" ou "60 Hz". Sinon cliquez sur "OK" et quittez la boîte de dialogue.

Modes d'affichage

La position et la taille de l'écran varient en fonction du type et de la résolution du moniteur du PC. Les résolutions du tableau sont recommandées (toutes les résolutions comprises dans les limites sont prises en charge).

Mode	Résolution	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)	Fréquence d'horloge (MHz)	Polarité (H/V)
IBM	640 X 350	31.469	70.086	25.175	+ / -
	640 x 480	31.469	59.940	25.175	- / -
	720 x 400	31.469	70.087	28.322	- / +
VESA	640 X 480	35.000	70.000	28.560	- / +
	640 x 480	37.861	72.809	31.500	- / -
	640 x 480	37.500	75.000	31.500	- / -
	800 x 600	35.156	56.250	36.000	+ / +
	800 x 600	43.750	70.000	45.500	- / +
	800 x 600	37.879	60.317	40.000	+ / +
	800 x 600	48.077	72.188	50.000	+ / +
	800 x 600	46.875	75.000	49.500	+ / +
	1024 x 768	57.672	72.000	78.434	- / -
	1024 x 768	48.364	60.000	65.000	- / -
	1024 x 768	56.476	70.069	75.000	- / -
	1024 x 768	60.023	75.029	78.750	+ /+
	1152 x 864	67.500	75.000	108.000	+ / +
	1280 x 960	60.000	60.000	108.000	+ / +
	1280 x 1024	63.981	60.020	108.000	+ / +
	1280 x 1024	74.620	70.000	128.943	- / -
	1280 x 1024	76.824	72.000	132.752	- / -
	1280 x 1024	79.976	75.025	135.000	+ / +
	1600 x 1200	75.000	60.000	162.000	+ / +
	1920 x 1080	66.587	59.934	138.500	+ / -

- Le mode entrelacé n'est pas pris en charge.
- Il est possible que le téléviseur fonctionne anormalement si un format vidéo non standard est sélectionné.
- Le mode HDMI/DVI ne prend pas en charge la fonction PC.
- Les modes séparé et composite modes sont pris en charge. SOG n'est pas pris en charge.
- Pour que votre téléviseur utilise une résolution de 1 920 x 1 080, mettez le pilote de la carte graphique à niveau vers la dernière version. Certaines anciennes cartes graphiques (de type intégré) ne peuvent toutefois pas prendre en charge la résolution 1920 x 1080. Dans ce cas, remplacez votre carte graphique par une nouvelle carte de type autonome.

Sélection du PC

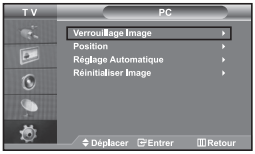

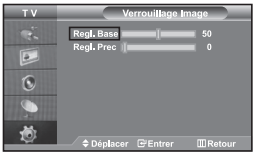

Appuyez sur le bouton **PC** situé sur la télécommande pour sélectionner le mode PC.

Réglage de base et réglage fin de l'image (Verrouillage Image) :
Le but du réglage de la qualité de l'image est d'éliminer ou de réduire le bruit parasite de l'image (défauts). Si le bruit parasite n'est pas éliminé en effectuant uniquement une syntonisation fine, réglez la fréquence du mieux que vous pouvez (approximative) puis effectuez à nouveau une syntonisation plus fine. Une fois le bruit parasite réduit, réajustez l'image pour l'aligner au centre de l'écran.

1. Présélection : Appuyez sur le bouton **PC** pour sélectionner le mode PC.
2. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu affiché à l'écran. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Configuration", puis sur la touche **ENTER**.
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "PC", puis sur la touche **ENTER**.
4. Appuyez sur le bouton **ENTER** pour sélectionner "Verrouillage Image".
5. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Regl. Base" ou "Regl. Prec", puis sur le bouton **ENTER**.
6. Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour régler la qualité de l'écran. Appuyez sur le bouton **ENTER**.
7. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

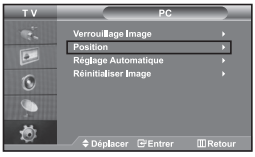

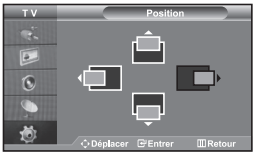

Changement de la position de l'image (Position) :
Réglez la position de l'écran du PC si elle n'est pas adaptée à l'écran du téléviseur.

1. Suivez les instructions **1** à **3** de "Réglage de base et réglage fin de l'image (Verrouillage Image)".
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Position", puis sur la touche **ENTER**.
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour régler la position verticale. Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour régler la position horizontale. Appuyez sur le bouton **ENTER**.
4. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

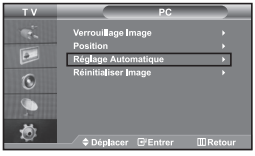

Réglage automatique de l'écran PC (Réglage Automatique) :
Le réglage automatique permet l'autoréglage de l'écran du PC par rapport au signal vidéo PC entrant. Les valeurs Regl. Prec, Regl. Base et Position sont réglées automatiquement.

1. Suivez les instructions **1** à **3** de "Réglage de base et réglage fin de l'image (Verrouillage Image)".
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Réglage Automatique", puis sur la touche **ENTER**.
3. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

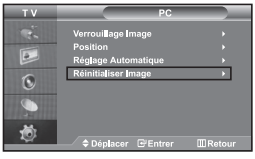

Initialisation des réglages d'image (Réinitialiser Image) :
Vous pouvez ramener tous les réglages d'image à leur valeur par défaut.

1. Suivez les instructions **1** à **3** de "Réglage de base et réglage fin de l'image (Verrouillage Image)".
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Réinitialiser Image", puis sur la touche **ENTER**.
3. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

Utilisation du verrouillage Kensington antivol

Le verrou Kensington est un dispositif permettant de fixer le système lorsqu'il est utilisé dans un lieu public. Le dispositif de verrouillage doit être acheté séparément. Il se peut que l'apparence et la méthode de verrouillage soient différents de l'illustration en fonction du fabricant. Veuillez vous reporter au manuel fourni avec le verrou Kensington pour une utilisation adéquate.

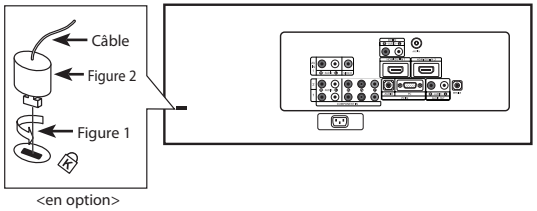

<en option>

➢ L'emplacement du "verrou Kensington" peut varier en fonction du modèle.

1. Kensington sur le téléviseur à écran LCD (Figure 1) et faites-le tourner dans le sens du verrouillage (Figure 2).
2. Branchez le câble du verrou Kensington.
3. Fixez le verrou Kensington sur un bureau ou un objet solide et stable.

Résolution des problèmes avant de contacter le personnel qualifié pour le dépannage

Aucune image ou aucun son	• Vérifiez que la prise est bien branchée à une prise murale. • Assurez-vous que vous avez appuyé sur les boutons ⏻ à l'avant du téléviseur. • Vérifiez les paramètres de contraste et de luminosité. • Vérifiez le volume.
Image normale mais aucun son	• Vérifiez le volume. • Vérifiez si le bouton **MUTE** de la télécommande a été touché. • Vérifiez que l'option "Silence Int." est désactivée.
Aucune image ou une image en noir et blanc	• Réglez les paramètres de couleur. • Vérifiez que le système d'émission sélectionné est correct.
Interference du son et de l'image	• Essayez d'identifier l'appareil électrique qui perturbe le téléviseur et éloignez-le. • Branchez le téléviseur sur une autre prise.
Image neigeuse ou floue, son déformé	• Vérifiez l'orientation, l'emplacement et les connexions de votre antenne. Cette interférence est souvent due à l'utilisation d'une antenne intérieure.
Dysfonctionnements de la télécommande	• Remplacez les piles de la télécommande. • Nettoyez la partie supérieure de la télécommande (zone d'émission des signaux). • Vérifiez les connecteurs des piles.
Le message "Vérifier le signal du câble." s'affiche.	• Assurez-vous que le câble de signal est bien branché au PC ou aux sources vidéo. • Assurez-vous que les sources vidéo ou le PC sont allumés.
En mode PC, le message "Mode non pris en charge" s'affiche.	• Vérifiez la résolution maximale et la fréquence de l'adaptateur vidéo. • Comparez ces valeurs aux données des modes d'affichage.

Le panneau LCD TFT est doté de sous-pixels (3.147.264) exigeant le déploiement d'une technologie sophistiquée.
Il se peut cependant que quelques pixels clairs ou foncés apparaissent sur l'écran.
Ces pixels n'auront aucune incidence sur les performances du produit.

Spécifications techniques et environnementales

Modèle	LA52F7
Taille de l'écran (diagonale)	52 pouces
Consommation	310 W
PC Résolution	1920 x 1080 @ 60 Hz
Son Sortie	 10 W x 2
Dimension (L x P x H) TV Avec support	 1281 x 113 x 823 mm 1281 x 326 x 879 mm
Poids Avec support	 42,6 kg
Considérations environnementales Température de fonctionnement Humidité au cours du fonctionnement Température de stockage Humidité de stockage	 10 °C ~ 40 °C (50 °F ~ 104 °F) 10 % ~ 80 %, sans condensation -20 °C ~ 45 °C (-4 °F ~ 113 °F) 5 % ~ 95 %, sans condensation

Socle orientable (Gauche/Droite)

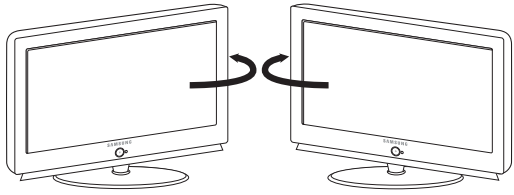

-20˚ ~ 20˚

- Le design et les spécifications peuvent changer sans préavis.
- Ce périphérique est un appareil numérique de classe B.
- Pour les caractéristiques d'alimentation, voir l'étiquette fixée au produit.

Cette page est laissée intentionnellement en blanc.